

維修·保養

請務必切斷電源，以防觸電。

- 為了安全高效地使用本產品，請定期（6個月一次）清潔、檢查。
- 燈具需要清潔時，請用柔軟布料蘸中性洗滌劑擰乾後擦拭，再用乾布擦淨。切勿用尖銳物品觸碰燈具表面。
- 請勿使用中性洗滌劑以外的洗滌劑或有機溶劑等擦拭燈具。避免引起燈具的變色、變質、強度降低或損壞等問題。
- 請不要對燈具噴洒殺蟲劑，否則會導致燈具變色或損壞。



使用注意事項

非故障及異常

- 當接線板上連接過多設備時，LED燈具可能會出現閃爍的異常現象。請把對燈具有影響的設備斷開。
- ①在收音機、電視機附近使用時，收音機、電視機會產生雜音。
- ②在遙控式電視機附近使用時，可能會造成遙控器啟動失靈。
- ★ ①②解決方法：改變燈具的方向或在遠離燈具處使用遙控器。

懷疑有故障時

請務必切斷電源，以防觸電。

修理前，請按照下表進行檢查。

現象	原因	處理
● LED不亮	● 燈具電池電量沒了	● 將燈具充電
● 使用中LED燈熄滅	● 電源瞬間停電或電壓過低	● 關燈後3秒以上，再開燈
● 檢查後如果故障未解除或發現異常現象，請務必拔出電源插頭，然後與銷售商店進行聯繫。		

規格

燈具型號	額定電壓	功率	推薦電源適配器
HHLT0346L13	5V=	5W(24X0.2W/LED模塊)	5V = 1A


※燈具式樣和顏色，以實物為準。
※若有變動，不另行通知。

松下電氣機器（北京）有限公司

Panasonic®

使用說明書 LED檯燈

型號
(請參照規格表)

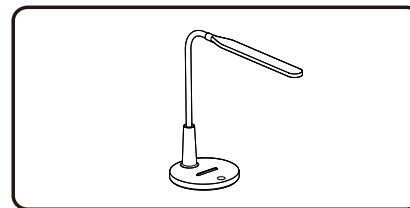

致用戶


感謝您購買我們的產品。
使用前請仔細閱讀，以便正確使用。請務必保管好此說明書。

安全注意事項

為了防止對人身和財產的損害請務必遵守此說明。

警告

- 請勿在不穩定的場所使用。避免發生傾倒，導致燈具破損。
- 請勿在燈具上覆蓋布或紙等易燃物。避免導致火災事故。
- 請勿將金屬製品或易燃物插入燈具縫隙內。避免導致火災、觸電等事故。
- 請勿將燈具放置在容易受到風吹或易燃物品旁邊。避免導致火災等事故。
- 請勿用力彎曲或拉扯電源線。電源線受損容易導致火災、觸電等事故。
- 請勿隨意改造燈具、自行調換部件。避免造成使用不便或觸電、失火等事故發生。
- 請在規定的額定電壓使用（額定電壓DC 5V）。長時間在非額定電壓情況下使用，可能會使燈具過熱引起火災。
- 若發生異常，請迅速切斷電源進行檢查並與經銷商店進行聯繫。
- 拔出LED控制裝置時，請不要拉拽電源線。以防止電源線損壞而引發火災、觸電。
- 請不要濕手插拔LED控制裝置。以防止發生觸電事故。
- 該燈具為非防水防潮燈具，僅適合在室內乾燥場合使用。使用不當可能導致觸電等現象。
- 如果此燈具的外部軟纜或軟線損壞了，該線要由製造商或其服務代理商或有類似資格的人更換，以避免發生危險。
- 此燈具內的光源應由製造商或其服務代理商或有類似資格的人來更換。

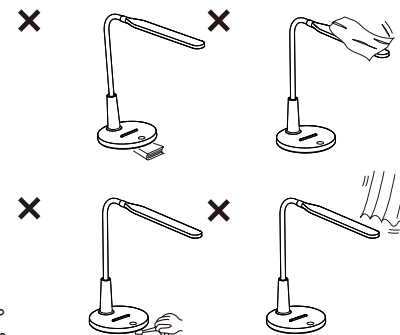


注意

- 安裝前請務必取下包裝附件。
- 安裝前請確認已從燈具上取下所有包裝附件及膠帶，以防止發生火災。
- 請勿與燈光控制器、亮度調節開關等調光設備一起使用。避免失火等事故發生。
- 請避免日光直射燈具，並遠離發熱體。避免導致燈具變色、損壞或失靈。
- 在點燈時與剛滅燈後，由於燈具塑料的伸縮，會發生輕微聲響，此為正常現象，並非故障。
- LED光源有色差，即使同型號的商品，光色及明亮度都存在差異。
- 長時間不使用燈具時，請將LED控制裝置從插座上拔下，以防引起火災事故。



說明書：HHLT0346L13HK-T 發行：2022年02月28日

各部件名稱及安裝方法

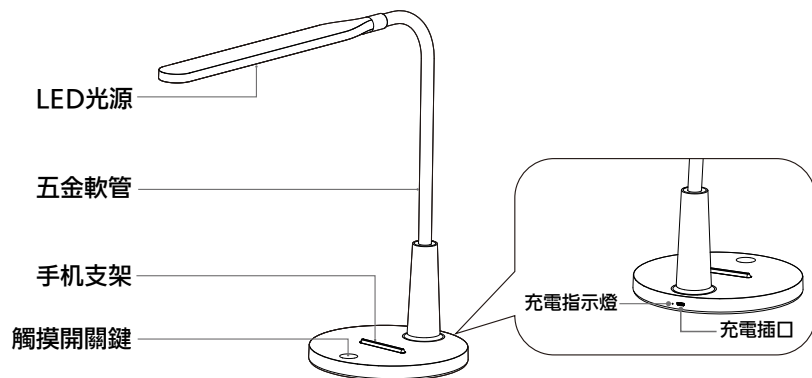

●點燈狀態設定

短按觸摸開關鍵循環切換色溫。

開燈后長按觸摸開關鍵進入亮度無極調光模式。

用戶超過30秒以上沒有觸摸開關鍵時，再次短按觸摸開關鍵則直接關燈。

關燈後，再次開燈，記憶亮度。

※電池電量耗盡，請及時進行充電。


可調範圍

⚠ 注意


- 請在允許的可動範圍內調整燈臂，以避免造成燈具故障。
- 請不要碰撞燈具，以避免造成燈具損壞。
- 請不要用力的按壓燈罩，以避免造成燈罩破損。
- 請勿以軟管中心軸扭轉燈頭，以避免造成燈具故障。

參照下圖所示範圍調整擺動角度：

● 燈臂左右方向

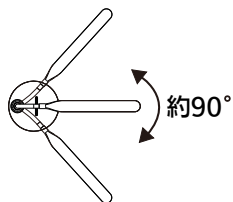

● 燈臂上下方向

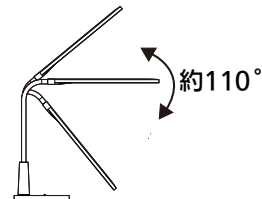

⚠ 注意：觸摸按鍵能夠敏銳的感知細微的變化，在下述的使用狀態下有可能不能實現正常的功能。


- 1.使用手指以外的物品（如手套、圓珠筆等）觸摸時。
- 2.輕微觸摸或極短暫時間觸摸時。
- 3.在環境溫度急劇變化的場所使用時。
- 4.外部磁場干擾大的場所使用時。

充電方法

●1.燈具使用電腦充電。

將USB連接線一端連接到燈具的充電插口端，另一端連接到電腦USB插口。（參照下圖所示）

※務必將USB連接線插緊，直至電量指示燈在閃爍，開始充電。

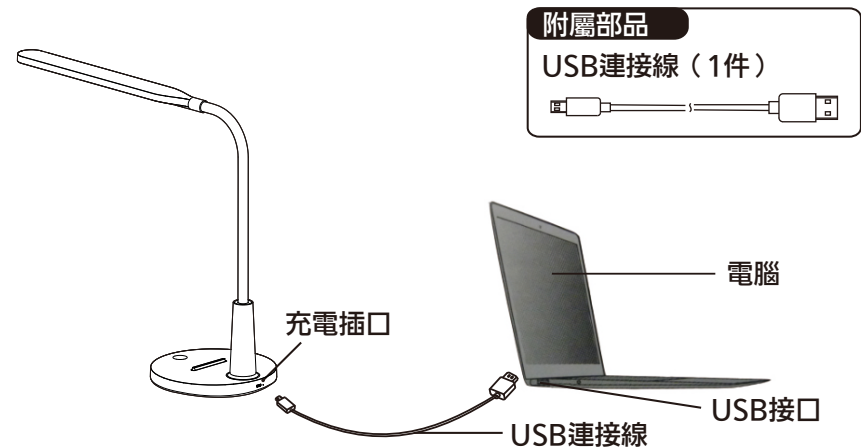


●2.燈具使用電源適配器（另購）充電。

①選購電源適配器參見【規格】中的推薦。

②將USB連接線一端連接到燈具的充電插口，另一端連接到電源適配器，將電源適配器插接到電源插座上。

※務必將USB連接線插緊，直至電量指示燈亮起紅燈，開始充電。

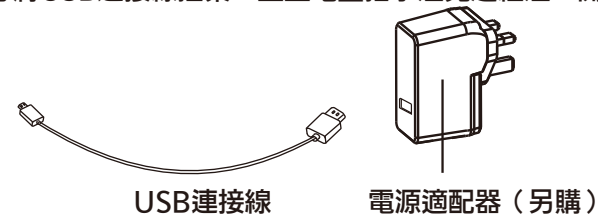

提示：1.燈具充電時，充電指示燈亮起紅燈，待充滿後，充電指示燈熄滅，此時請將USB連接線撥出，停止充電。

- ※ ①不點燈狀態下，充電時間一般為5小時，如長時間充電可能會造成電池損壞。
- ②電池充滿後，燈具最大亮度放電時間約為2.5小時。
- 2.燈具內置鋰電池，存放時間不宜過久，約每半年需充電一次，避免電池自放電造成電池損壞。
- 3.電池電量用完后，燈具會斷電關燈，且在斷電過程中LED光源可能會亮滅幾次，這是正常現象，請進行充電後再次點亮燈具。